

DE

# VIGOUR

Technische Informationen



derby **AQUAWASH** Dusch-WC

**Reinigungsanleitung**

## Reinigung Keramik

Für Keramikflächen auf keinen Fall scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel wie Scheuermilch, Scheuerpulver oder Abflussreiniger verwenden. Des Weiteren sind Dampfreiniger sowie harte und scheuernde Schwämme zu vermeiden. Haarfärbemittel können die Effizienz der PflegePlus Oberfläche beeinträchtigen.




Wenn Sie diese Hinweise beachten, werden Sie über viele Jahre hinweg mit dem VIGOUR derby AQUAWASH zufrieden sein.

Empfohlene Reiniger für Sanitärkeramik mit VIGOUR PflegePlus-Beschichtung: Die Verwendung von sauren Reinigern mit einem pH-Wert zwischen 1 und 4 wird ausdrücklich empfohlen. Reiniger mit einem pH-Wert im neutralen Bereich (5 bis 8) sind nicht immer geeignet. Von der Verwendung schwach oder stark alkalischer Reiniger, d. h. mit einem pH-Wert von 9 bis 12, wird dringend abgeraten.



### Duschstab-Reinigung





Der Edelstahl-Duscharm sollte in regelmässigen Abständen gereinigt werden.

1. Drücken und halten Sie  und drücken Sie .
2. Der Duschstab fährt ohne Wasserstrahl aus.
3. Reinigen Sie den Duschstab ohne Druck mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) oder einer weichen Bürste.
4. Drücken Sie , um den Vorgang zu beenden. Der Duschstab fährt in die Ausgangsposition zurück.



### Entkalkungs-Programm

Das komplette Wassersystem kann genauso einfach wie eine Kaffeemaschine entkalkt werden. Füllen Sie ein Gefäss mit 200 ml Flüssigentkalker (vorzugsweise CONEL oder Durgol, Verwendung gemäss Herstellerangaben).

1. Drücken und halten Sie .
2. Drücken Sie .
3.  blinkt langsam und rot. Der Vorgang wird gestartet und das Wassersystem wird vollständig entleert. Der Duschstab fährt ohne Duschfunktion aus.
4. Tauchen Sie den Duschstab in das Gefäss mit dem Flüssigentkalker ein.
5. Die Flüssigkeit wird über den Duschstab aufgenommen.
6. Der Duschstab fährt in die Ausgangsposition zurück. Der Flüssigentkalker zirkuliert in den wasserführenden Teilen, um den Kalk zu zersetzen.
7. Der Flüssigentkalker wird automatisch ausgespült. Das gesamte Wassersystem wird sechsmal mit Frischwasser gespült. Dieser Vorgang dauert etwa 6 Minuten. Während des gesamten Vorgangs blinkt  langsam und rot.

Das gestartete Entkalkungsprogramm kann nicht unterbrochen werden.



## Reinigung WC-Sitz, WC-Deckel, Abdeckung

Damit Sie lange Freude an Ihrem WC-Sitz und WC-Deckel haben, beachten Sie die Pflegetipps.

Reinigen Sie regelmässig und sofort, um hartnäckige Ablagerungen zu vermeiden. WC-Sitz und WC-Deckel können schnell und einfach abgenommen, gereinigt und wieder eingebaut werden.

Reinigen Sie die Oberflächen grundsätzlich mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser).

- Verwenden Sie klares warmes Wasser und bei stärkeren Verschmutzungen etwas milden Reiniger.
- Verwenden Sie keine Mikrofasertücher und Sprühreiniger.
- Lassen Sie WC-Sitz und WC-Deckel geöffnet, während der Reiniger in der Keramik einwirkt.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder chlorhaltigen Mittel.
- Wischen Sie die Scharniere trocken.




### Demontage von WC-Sitz, WC-Deckel

1. Klappen Sie WC-Deckel und WC-Sitz nach oben.
2. Ziehen Sie den Sitz mit Deckel zusammen im spitzen Öffnungswinkel (75–85°) mit beiden Händen zu sich aus der Halterung.



### Montage von WC-Sitz, WC-Deckel

1. Setzen Sie den WC-Sitz mit WC-Deckel im spitzen Öffnungswinkel (75–85°) von oben ein. Dabei müssen die WC-Sitz-Scharniere in die Befestigungsstifte eingesetzt werden.
2. Setzen Sie den WC-Sitz mit WC-Deckel mit sanftem Druck

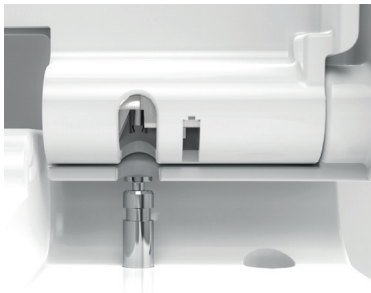

### Reinigung Scharniere

Um die einwandfreie Funktion des Dusch-WC zu gewährleisten muss die Halterung (Bolzen und Scharniere) regelmässig gereinigt werden.

1. WC-Sitz und Deckel gemäss Anleitung entfernen.
2. Die Scharniere an der hinteren Abdeckung mit einem feuchten Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) reinigen und trocknen.
3. Bolzen an WC-Sitz und Deckel mit feuchtem Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) reinigen und trocknen.




### Reinigung Fernbedienung

Wischen Sie die Fernbedienung mit einem weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) ab.

### Batteriewechsel Fernbedienung

Je nach Nutzungsintensität beträgt die Lebensdauer der Batterien der Fernbedienung 3 – 5 Monate.

Der Ladezustand der Batterie wird über  überwacht. Beträgt die Ladekapazität der Batterie < 10% ist, blinkt die LED 1 schnell. Die Batterie soll möglichst bald gewechselt werden.

Die Fernbedienung benötigt zwei Batterien Typ 1,5 V LR3 / AAA.

1. Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Entnehmen Sie die leeren Batterien und setzen Sie neue Batterien ein. Achten Sie auf korrekte Polung und setzen Sie den Deckel wieder ein.

### Reinigungsempfehlung

Regelmässig

- Wassertropfen mit einem trockenen, weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) abwischen.

Wöchentlich / monatlich

- WC-Sitz und WC-Deckel demontieren und separat reinigen.
- Befestigungsstifte mit einem feuchten Tuch reinigen und trocknen.
- Alle Oberflächen und Ecken gründlich mit einem feuchten, weichen Tuch (Baumwolle, keine Mikrofaser) und einem sanften Flüssigreiniger abwischen.
- Den Duschstab auf Anzeichen von Verkalkung prüfen.

Mindestens Vierteljährlich (16 Wochen) oder früher in Abhängigkeit der Wasserhärte der Region das

- Entkalkungsprogramm durchführen.

