

D GB


VIGOUR

Technische Informationen
Technical information




white Duschtassen
white Shower Trays


Montageanleitung
Instruction manual

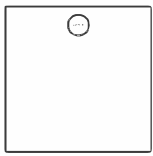


90x90

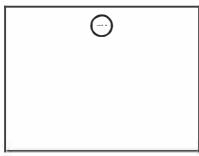


120x90

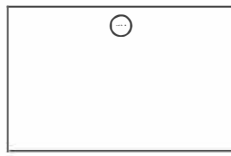


140x90

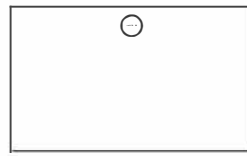


150x90

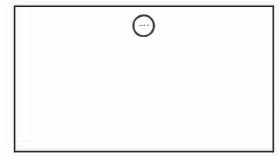


160x90

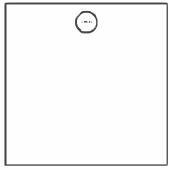


100x100

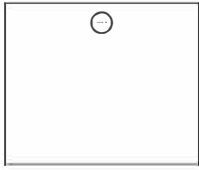


120x100

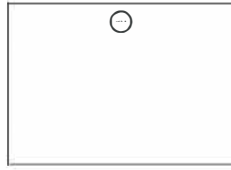

140x100

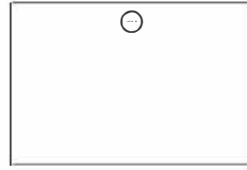

150x100



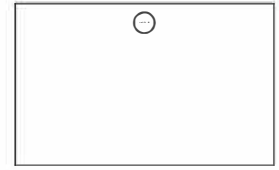


160x100



Im Lieferumfang enthalten
Included on delivery






Viega Tempoplex Bauhöhe 60mm
zu verwenden (nicht enthalten)
Viega Tempoplex to use, height
60mm (not included)

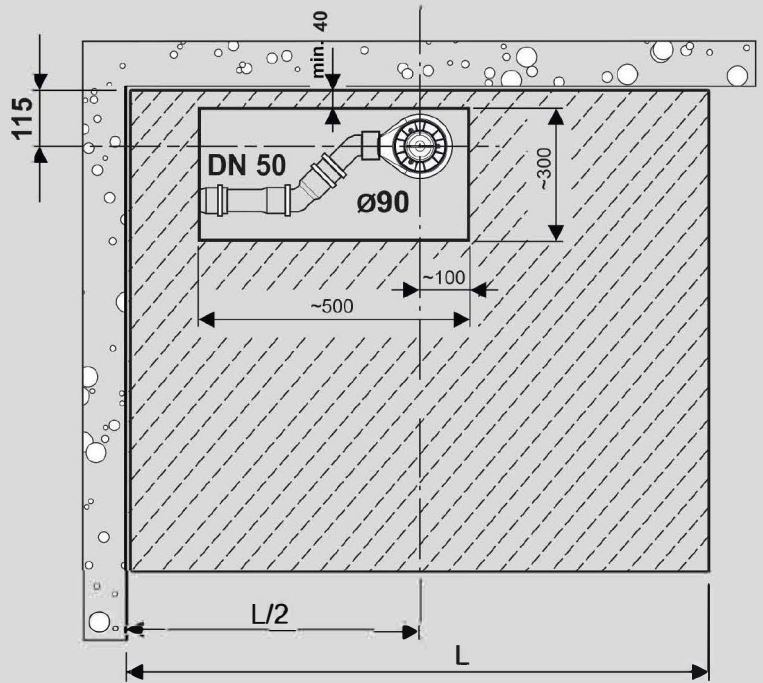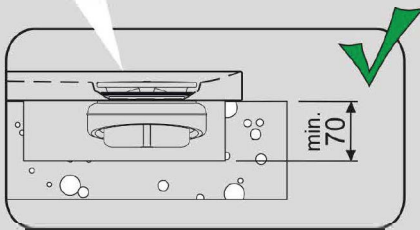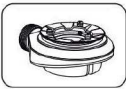


1

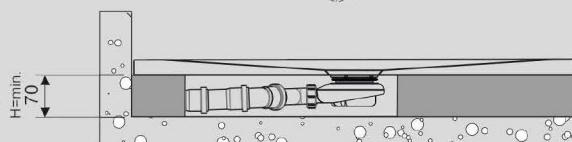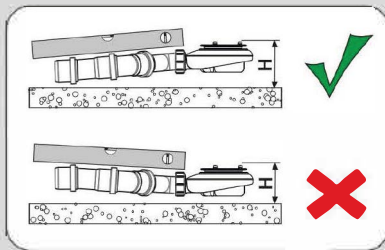

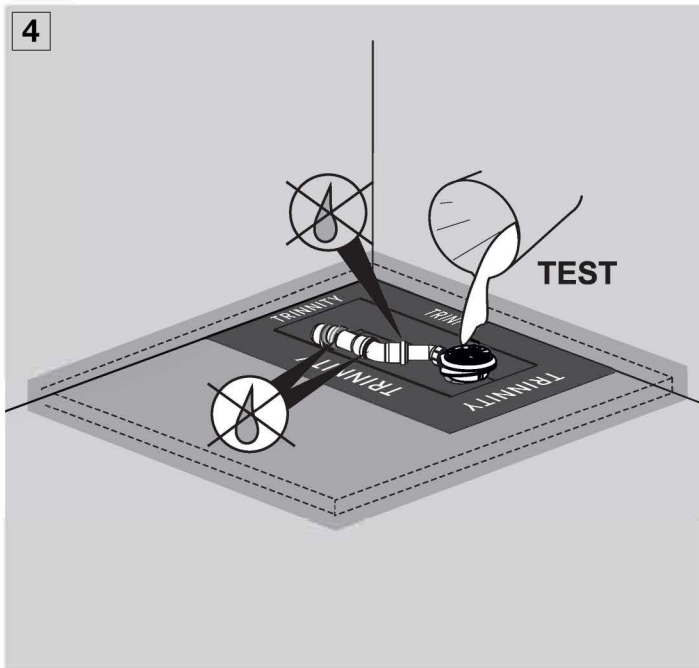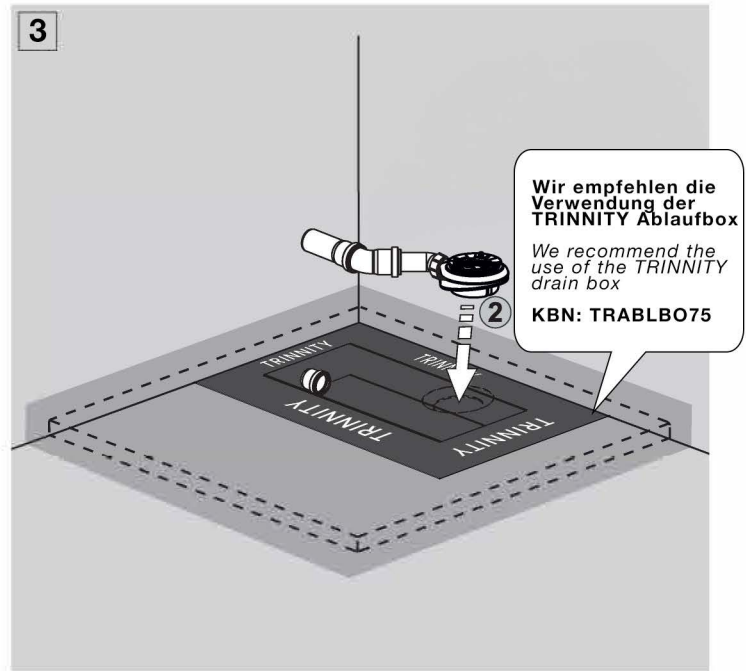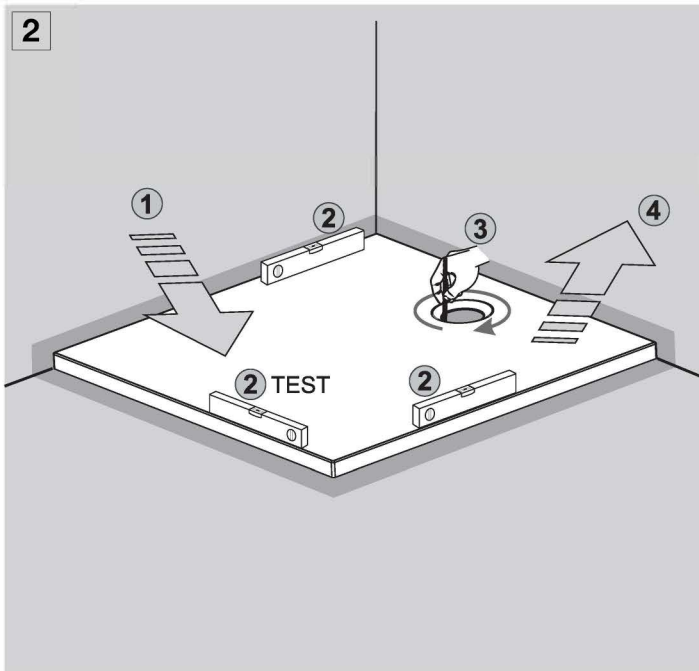

VIGOUR

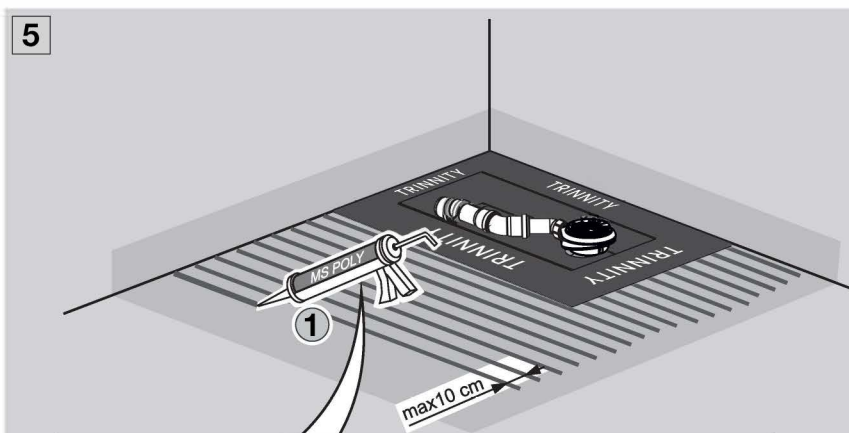

1 HYBRIDKLEBER / HYBRID GLUE (Polyurethan / MS Polymer)
Wir empfehlen auf festen, glatten Untergründen:
We recommend on solid, smooth surfaces:
 PU Montagekleber Conel Care Allround **KBN: CAREALLROUND**

Verwenden Sie keinen Kleber auf Zementbasis!
Do not use cement-based adhesive!



Die Streifen des Hybridklebers müssen auf der gesamten Oberfläche der Duschwanne in ausreichender Dicke aufgetragen werden. Die Kleberstärke muss min. 3-5 mm (gemessen nach Nivellierung der Duschwanne).

The strips of hybrid adhesive must be applied in sufficient thickness below the entire surface of the shower tray. Thickness of the glue must be min. 3-5 mm (measured after leveling the shower tray).

