




**1**  
Die Klebefläche der Montageplatte und die zu beklebende Fläche gründlich mit dem Reinigungstuch i.CLEANER säubern.



**2**  
öffnen und auf die Montageplatte auftragen.



**3**  
Clean the wall surface and the surface area of the mounting plate, thoroughly, with the i.CLEANER cloth.

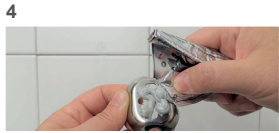

**4**  
Den Klebstoff kräftig mit beiden Daumen nach oben Richtung der dünnen Reaktionskammer drücken, so dass die Trennnaht in der Mitte aufplatzt. Nach Aufplatzen der Trennnaht den Klebstoff durch Aufrollen der Klebstoffkammer vollständig in die Reaktionskammer drücken.



**5**  
Die Montageplatte anschließend fest an die zu beklebende Fläche andrücken.



**6**  
Nach Ablauf der vierstündigen Aushärtezeit können eventuelle Kleberückstände vorsichtig (z.B. mit einem Teppichmesser) entfernen, bevor Sie das Produkt an der Montageplatte befestigen.

Rückstandslose Entfernung  
Removal without any residues



**1**  
Die Klebefläche der Montageplatte und die zu beklebende Fläche gründlich mit dem Reinigungstuch i.CLEANER säubern.

**2**  
Den Klebstoff kräftig mit beiden Daumen nach oben Richtung der dünnen Reaktionskammer drücken, so dass die Trennnaht in der Mitte aufplatzt. Nach Aufplatzen der Trennnaht den Klebstoff durch Aufrollen der Klebstoffkammer vollständig in die Reaktionskammer drücken.

**3**  
Den Klebstoff nun innerhalb dieser Kammer mit dem darin befindlichen Reaktionsmittel vermischen. Hierzu die Masse mit beiden Daumen mind. 20 Mal hin und her kneten, dabei keine Ecke auslassen.

**4**  
Den Beutel mit der Hand oder mit einer Schere an der gekennzeichneten Stelle

öffnen und auf die Montageplatte auftragen.

**5**  
Die Montageplatte anschließend fest an die zu beklebende Fläche andrücken.

**6**  
Nach Ablauf der vierstündigen Aushärtezeit können eventuelle Kleberückstände vorsichtig (z.B. mit einem Teppichmesser) entfernen, bevor Sie das Produkt an der Montageplatte befestigen.

**BEI SCHWEREN MONTAGEPLATTEN**

Bei schweren Montageplatten, die aufgrund ihres hohen Gewichtes anfangs abrutschen: Entfernen Sie die weiße Schutzfolie der beiliegenden Kartonage und kleben Sie diese unter die bereits geklebte Montageplatte. Nach der vierstündigen Aushärtezeit die Kartonage wieder abziehen und das Produkt an der Montageplatte befestigen.

**1**  
Clean the wall surface and the surface area of the mounting plate, thoroughly, with the i.CLEANER cloth.

**2**  
Fold the bottom edge of the thick glue compartment once. Press the glue up into the thinner compartment firmly with both thumbs, upwards, in the direction of the reaction compartment until the peel seam bursts.

**3**  
After bursting the seam, push the glue into the thin reaction compartment by rolling up the adhesive compartment. Now mix the contents inside the compartment: Knead the compound with both thumbs at least 20 times back and forth so that no corners are missed.

**4**  
Open the pouch at the marked line by hand or with scissors and apply a hazelnut-sized amount of the glue mixture to

the previously cleaned mounting plate.

**5**  
Afterwards press the mounting plate firmly to the wall.

**6**  
After the four-hour curing time, you can carefully remove any adhesive residues (use for example a carpet knife), before you place your product to the mounting plate.

**FOR HEAVY MOUNTING PLATES**

In case of heavy mounting plates which, due to their mass, can slip from the mounting surface: Remove the white protective film from the enclosed cardboard supporter and stick it below the mounted mounting plate. After the four-hour curing time, remove the cardboard before you place your product to the mounting plate.



**1**  
Die Klebefläche der Montageplatte und die zu beklebende Fläche gründlich mit dem Reinigungstuch i.CLEANER säubern.



**2**  
öffnen und auf die Montageplatte auftragen.



**3**  
Clean the wall surface and the surface area of the mounting plate, thoroughly, with the i.CLEANER cloth.



**4**  
Den Klebstoff kräftig mit beiden Daumen nach oben Richtung der dünnen Reaktionskammer drücken, so dass die Trennnaht in der Mitte aufplatzt. Nach Aufplatzen der Trennnaht den Klebstoff durch Aufrollen der Klebstoffkammer vollständig in die Reaktionskammer drücken.



**5**  
Die Montageplatte anschließend fest an die zu beklebende Fläche andrücken.



**6**  
Nach Ablauf der vierstündigen Aushärtezeit können eventuelle Kleberückstände vorsichtig (z.B. mit einem Teppichmesser) entfernen, bevor Sie das Produkt an der Montageplatte befestigen.

Rückstandslose Entfernung  
Removal without any residues



**1**  
Die Klebefläche der Montageplatte und die zu beklebende Fläche gründlich mit dem Reinigungstuch i.CLEANER säubern.

**2**  
Den Klebstoff kräftig mit beiden Daumen nach oben Richtung der dünnen Reaktionskammer drücken, so dass die Trennnaht in der Mitte aufplatzt. Nach Aufplatzen der Trennnaht den Klebstoff durch Aufrollen der Klebstoffkammer vollständig in die Reaktionskammer drücken.

**3**  
Den Klebstoff nun innerhalb dieser Kammer mit dem darin befindlichen Reaktionsmittel vermischen. Hierzu die Masse mit beiden Daumen mind. 20 Mal hin und her kneten, dabei keine Ecke auslassen.

**4**  
Den Beutel mit der Hand oder mit einer Schere an der gekennzeichneten Stelle

öffnen und auf die Montageplatte auftragen.

**5**  
Die Montageplatte anschließend fest an die zu beklebende Fläche andrücken.

**6**  
Nach Ablauf der vierstündigen Aushärtezeit können eventuelle Kleberückstände vorsichtig (z.B. mit einem Teppichmesser) entfernen, bevor Sie das Produkt an der Montageplatte befestigen.

**BEI SCHWEREN MONTAGEPLATTEN**

Bei schweren Montageplatten, die aufgrund ihres hohen Gewichtes anfangs abrutschen: Entfernen Sie die weiße Schutzfolie der beiliegenden Kartonage und kleben Sie diese unter die bereits geklebte Montageplatte. Nach der vierstündigen Aushärtezeit die Kartonage wieder abziehen und das Produkt an der Montageplatte befestigen.

**1**  
Clean the wall surface and the surface area of the mounting plate, thoroughly, with the i.CLEANER cloth.

**2**  
Fold the bottom edge of the thick glue compartment once. Press the glue up into the thinner compartment firmly with both thumbs, upwards, in the direction of the reaction compartment until the peel seam bursts.

**3**  
After bursting the seam, push the glue into the thin reaction compartment by rolling up the adhesive compartment. Now mix the contents inside the compartment: Knead the compound with both thumbs at least 20 times back and forth so that no corners are missed.

**4**  
Open the pouch at the marked line by hand or with scissors and apply a hazelnut-sized amount of the glue mixture to

the previously cleaned mounting plate.

**5**  
Afterwards press the mounting plate firmly to the wall.

**6**  
After the four-hour curing time, you can carefully remove any adhesive residues (use for example a carpet knife), before you place your product to the mounting plate.

**FOR HEAVY MOUNTING PLATES**

In case of heavy mounting plates which, due to their mass, can slip from the mounting surface: Remove the white protective film from the enclosed cardboard supporter and stick it below the mounted mounting plate. After the four-hour curing time, remove the cardboard before you place your product to the mounting plate.

# VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

**one**

**Klebeanleitung**

Glue instruction

# VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad

**one**

**Klebeanleitung**

Glue instruction