
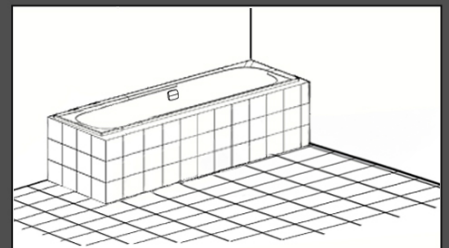
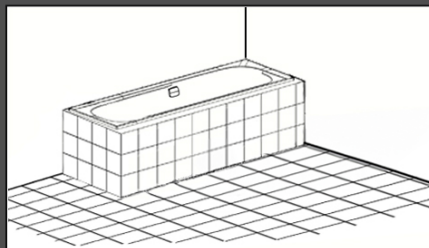
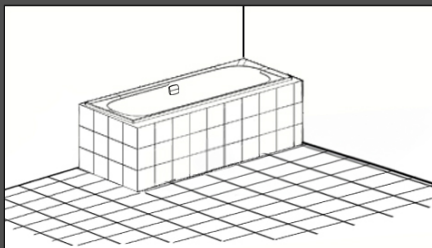
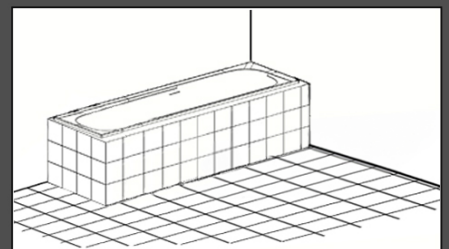
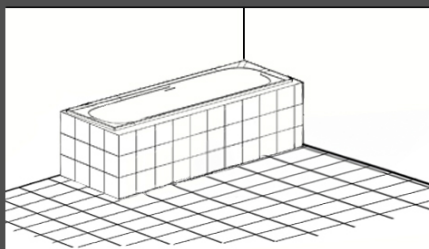
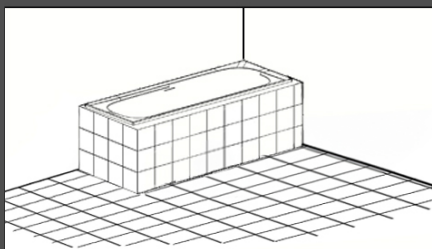
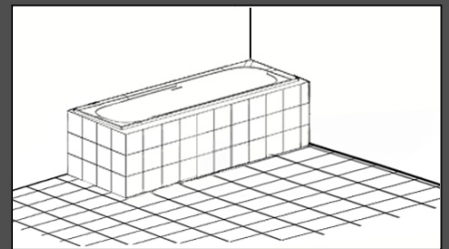
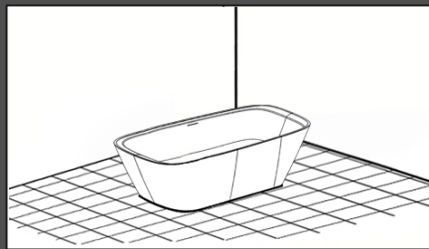


DE GB

VIGOUR

Pure Lebenskraft im Bad
v o g u e

Badewannen • Bathtubs

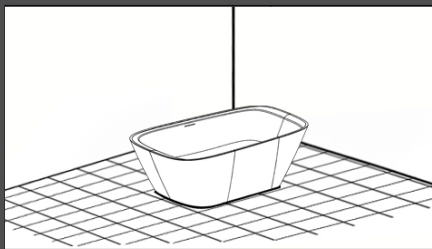

Montageanleitung

Installation Instruction

Acryl Einbaubadewanne 1900x1200 mm
VOAM190120

